

Бездротова блютуз гарнітура



Посібник користувача

Logi
enjoy speaking

Дякуємо, що вибрали наш
продукт. Перед використанням
продукту уважно ознайомтеся з
цим посібником користувача та
дотримуйтесь відповідних
правил

Зміст

1. Опис продукту
2. Комплектація
3. Огляд продукту
4. Як налаштувати гарнітуру на вусі
5. Використання та експлуатація
6. Використання адаптера bluetooth
7. Зарядка гарнітури
8. Технічні характеристики
9. Типові несправності
10. Правила безпечного використання

1. Опис продукту

LOQUI G10 - це бездротова гарнітура із вбудованим чіпом Bluetooth Qualcomm, яка забезпечує стабільне з'єднання, голосові дзвінки у форматі HD та прослуховування музики з виразним звуком. Крім того, вона забезпечує до 25 годин роботи від батареї (при максимальній гучності динаміка) та до 90 днів роботи в режимі очікування, роблячи її використання максимально комфортним для Вас.

Необхідно відзначити, що з'єднання Bluetooth може блокуватися стінами, електронними перешкодами або перериватися у разі перевищення відстані.

2. Комплектація



Гарнітура **LOQUI G10** – 1 шт

Зарядний кейс – 1 шт

Адаптер blue tooth – 1 шт

Зарядний кабель – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Змінні вушні вкладиші – 3 шт

3. Огляд продукту



- 1. Висувний вушний гачок
- 2. Багатофункціональна кнопка
- 3. Гучність +
- 4. Гучність –
- 5. Основний мікрофон
- 6. Кнопка вимкнення мікрофону

- 7. Додатковий мікрофон
- 8. LED-індикатор
- 9. Зарядний порт Type-C
- 10. Bluetooth адаптер
- 11. Контактні точки заряду гарнітури

4. Як налаштувати гарнітуру на вусі

Для правого вуха


1. Вийміть гарнітуру із зарядного кейса. Як показано на малюнку, відрегулюйте довжину вушного гачка відповідно до ваших потреб, посуньте гарнітуру з верхньої частини вуха за вухо, а потім обережно притисніть її до вуха.

ПРИМІТКА: Будь ласка, зніміть окуляри перед тим, як одягнути гарнітуру, щоб досягти найкращого прилягання.


Діапазон регулювання довжини вушного гачка становить 0-3,2 мм.



Не застосовуйте надмірних зусиль під час регулювання довжини вушного гачка. Це може пошкодити гарнітуру!


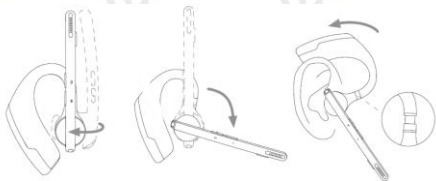


2. Підлаштуйте гарнітуру так, щоб, мікрофон був спрямований до вашого рота.

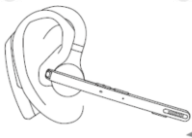


Для лівого вуха

1. Направте стрілу мікрофона вгору та поверніть її, щоб змінити напрямок гарнітури в інший бік, а потім опустіть вушний гачок за годинниковою стрілкою.

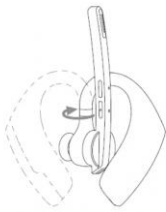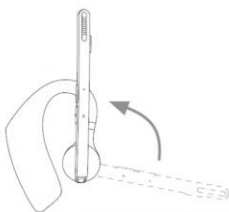

2. Просуньте гарнітуру з верхньої частини вуха за вухо, потім обережно притисніть її до вуха. Поверніть стрілу мікрофона вниз, щоб переконатися, що мікрофон спрямований до вашого рота.

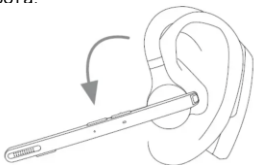

ПРИМІТКА :

- максимальний кут повороту стріли мікрофона становить 270°
- максимальний кут повороту вушного гачка становить 180°



Не застосовуйте надмірних зусиль під час регулювання кута повороту стріли мікрофона та вушного гачка. Це може пошкодити гарнітуру!

5. Використання та експлуатація

«Увімкнення живлення»

1. Натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд.
2. Гарнітура автоматично увімкнеться після виймання із зарядного кейсу.

Синій індикатор засвітиться на 1 секунду

Голосова підказка: «power ON»

«Вимкнення живлення»

Три способи вимкнення:

1. У будь-якому стані, якщо напруга акумулятора нижча за порогове значення захисту - гарнітура вимикається.
2. У будь-якому стані натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути живлення.
3. У будь-якому стані гарнітура вимикається після переходу в режим заряджання.

Червоний індикатор засвітиться на 1 секунду

Голосова підказка: «power OFF»

«Сполучення зі пристроєм»

Натисніть і утримуйте багатфункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб перейти в режим сполучення

Червоний і **синій** індикатори блимають по черзі

Голосова підказка: «pairing»

«Успішне з'єднання»

Після натискання багатфункціональної кнопки для ввімкнення гарнітура автоматично шукає підключений мобільний телефон і автоматично підключається.

Синє світло блимає 1 раз

Голосова підказка: «connected»

«З'єднання розірвано»

Коли відстань між гарнітурою та підключеним пристроєм перевищує ефективну відстань, гарнітура відключиться та підключиться знову протягом двох хвилин. Вона має бути в межах ефективної відстані. Якщо повторне з'єднання не вдається, вона перейде в режим сполучення. Якщо вона перейде в режим сполучення і не зможе успішно підключитися протягом більше ніж 5 хвилин, гарнітура автоматично вимкнеться.

Повторне підключення: **Синє** світло повільно блимає.

Сполучення: **Червоне** та **синє** світло блимають по черзі.

Голосова підказка: «disconnected»

«Ручне відключення»

Після успішного підключення гарнітури до мобільного телефону вручну відключіть Bluetooth пристрою. Гарнітура автоматично вимкнеться, якщо вона не буде підключена до мобільного телефону протягом п'яти хвилин.

Червоне та **синє** світло блимають по черзі.

Голосова підказка: «pairing» (тепер перехід у стан сполучення)

«Голосовий помічник»

За винятком стану виклику, натисніть і утримуйте кнопку вимкнення звуку протягом 3 секунд у стані підключення Bluetooth, щоб увімкнути Siri/інші функції голосового керування (повинні підтримуватися підключеним смарт-пристроєм)

«Відповісти на виклик»

У стані вхідного виклику натисніть багатофункціональну кнопку, щоб відповісти на виклик.

Синє світло швидко блимає під час вхідного виклику.

Звуковий сигнал підказки: мелодія вхідного виклику

«Завершити виклик»

У стані виклику натисніть багатофункціональну кнопку, щоб завершити виклик

«Відхилити виклик»

Під час надходження виклику натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку гарнітури приблизно 2 секунди, щоб відхилити виклик.

Синє світло швидко блимає під час вхідного виклику

«Повторний набір останнього номера»

Двічі натисніть багатофункціональну кнопку в режимі підключення

«Відтворення / Пауза»

Одне натискання багатофункціональної кнопки для відтворення/паузи в режимі відтворення музики

«Попередній трек»

Тривале натискання кнопки «Гучність-» на 2 секунди, щоб перейти до попереднього треку в режимі відтворення музики

«Наступний трек»

Тривале натискання кнопки "Гучність+" на 2 секунди, щоб перейти до наступного треку в режимі відтворення музики

«Збільшити гучність»

Натисніть "Гучність+" в режимі відтворення музики

«Зменшити гучність»

Натисніть "Гучність-" в режимі відтворення музики

«Низький заряд батареї»

Коли заряд батареї низький (напруга нижче 3,3В), щохвилини лунатиме голосове повідомлення «Low battery»

«Скидання налаштувань»

Коли живлення увімкнено, натисніть і утримуйте багатфункціональну клавішу та клавішу "гучність +" протягом 5 секунд, щоб очистити список підключених пристроїв

Фіолетовий індикатор постійно горітиме протягом 1 секунди, а *синє* світло - протягом 2 секунд.


Звуковий сигнал: «power ON», «pairing».

Беззвучний режим

Один раз натисніть кнопку вимкнення звуку в режимі дзвінка, щоб увімкнути режим вимкнення звуку, а потім натисніть ще раз, щоб скасувати режим вимкнення звуку

6. Використання адаптера bluetooth

Увімкніть гарнітуру та вставте USB-адаптер Bluetooth у ноутбук або ПК.

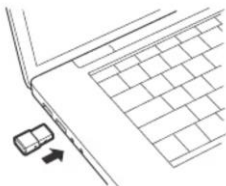

Світлодіодний індикатор USB-адаптера почне світитись **синім** кольором. Це означає, що зв'язок встановлено.

Якщо потрібно підключити адаптер до нових навушників або підключити навушники до нового USB, просто скиньте адаптер.

Натисніть кнопку скидання адаптера на 8 секунд, доки **червоне** та **синє** світло не заблимає по черзі.

7. Зарядка гарнітури

Нагадування про низький заряд батареї.

Коли гарнітура видає голосове повідомлення «Low battery», це означає, що гарнітура має низький заряд батареї. Будь ласка, негайно зарядіть гарнітуру.

Способи заряджання гарнітури LOQUI G10:

1. Заряджання гарнітури за допомогою кабелю Type-C

Під час заряджання індикатор гарнітури світиться **червоним**. Після повного заряджання **синє** світло завжди горить протягом 3 секунд, а потім вимикається



2. Заряджання гарнітури за допомогою кейсу вертикально.

Помістіть гарнітуру в спеціальний відсік кейсу для заряджання.



3. Заряджання гарнітури безпосередньо в кейсі.

Помістіть гарнітуру горизонтально в кейс для заряджання.



ПРИМІТКА. Завжди підтримуйте чистоту контактів для заряджання, інакше гарнітура не зарядиться.

8. Технічні характеристики

1. Версія Bluetooth: V5.3
2. Чіп Bluetooth: QCC3020
3. Підтримувані протоколи: HFP, A2DP, AVRCP, HID, SPP
4. Динамік: $\Phi 13$ мм 32 Ω
5. Відстань передачі: до 15 м
6. Місткість батареї гарнітури: 150 мАг
7. Місткість батареї зарядного кейсу: 500 мАг
8. Час роботи в режимі очікування: до 90 днів
9. Час роботи в режимі розмови: до 25 годин
10. Час роботи в режимі прослуховування музики: до 27 годин
11. Час зарядки гарнітури: 2 години
12. Зарядний порт: Type-C
13. Робоча температура: -10 ° C-40 ° C
14. Вага гарнітури: 17 г
15. Вага гарнітури із зарядним кейсом: 80 г

9. Типові несправності

1. Якщо гарнітура не вмикається, спробуйте спочатку зарядити її, а потім знову спробуйте увімкнути після повної зарядки.

2. Якщо батарея розряджена або не використовувалася протягом тривалого часу, на початку заряджання сигнальний індикатор може не світитися, але зазвичай він засвітиться червоним через кілька хвилин.

3. Немає звуку з гарнітури.

Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено.

Переконайтеся, що гарнітуру успішно підключено до телефону.

Переконайтеся, що відстань між гарнітурою та телефоном не перевищує ефективну відстань 10 метрів.

Переконайтеся, що вихід для відтворення музики вибрано правильно.

Переконайтеся, що ваш телефон знаходиться в межах потужного сигналу та немає зовнішніх перешкод.

Перевірте, чи ваш телефон підключено до інших пристроїв.

4. Неможливо знайти модель гарнітури.

Переконайтеся, що гарнітура перебуває в стані сполучення та готова до підключення.

Можлива програмна помилка між гарнітурою та телефоном.

Перезапустіть пристрій або зверніться до сервісного центру.

5. Немає звуку з гарнітури

Переконайтеся, що ваш пристрій вибирав відтворення звуку через G10, а не через динамік телефону.

Перевірте, чи ваш телефон підключено до інших пристроїв.

10. Правила безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Уникайте впливу екстремальних температур, не допускайте контакту з рідиною, сильних магнітних полів. Використання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua